


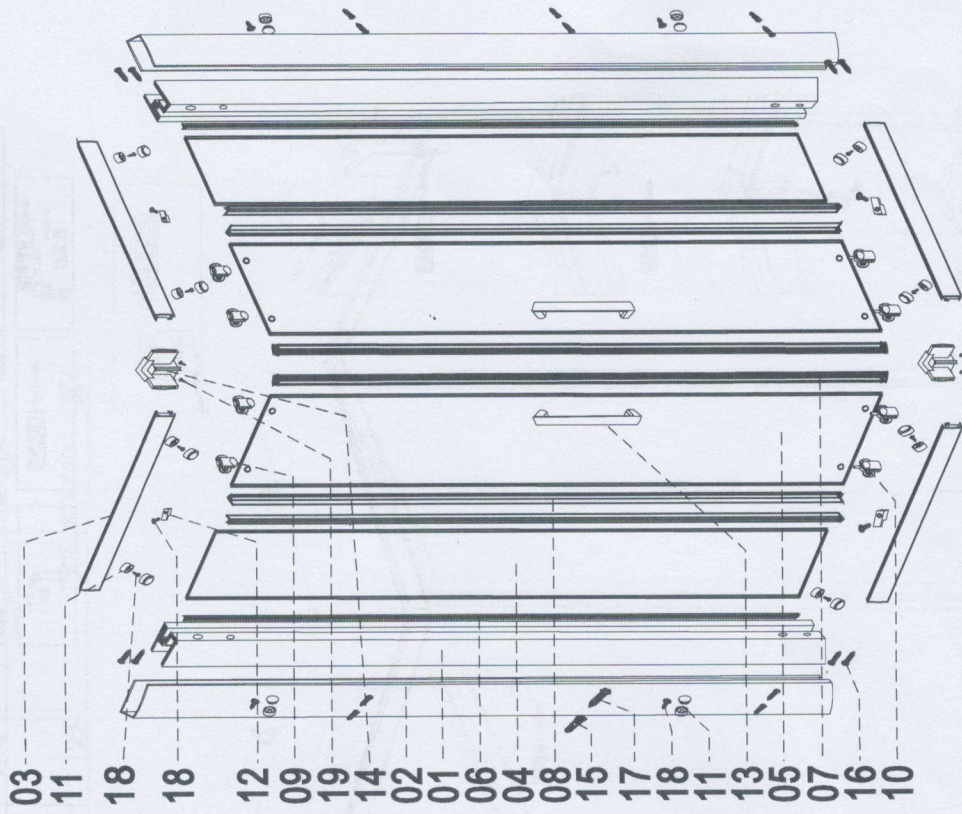
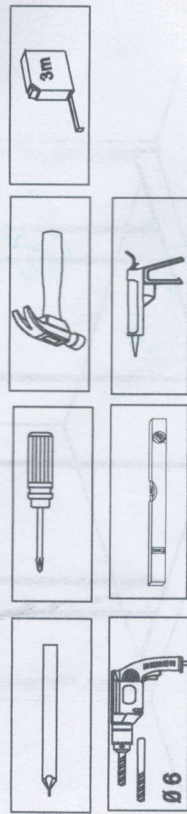
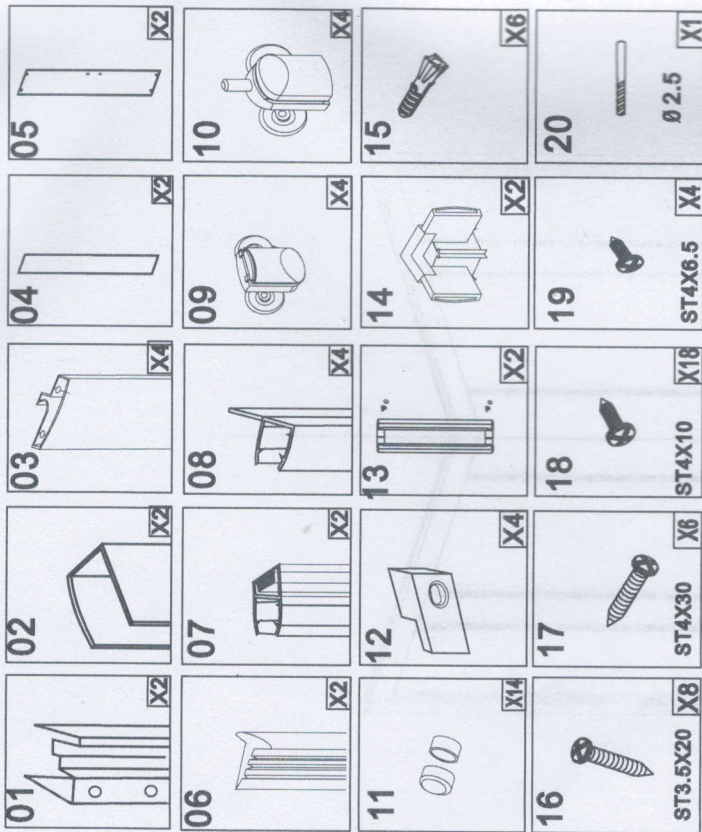
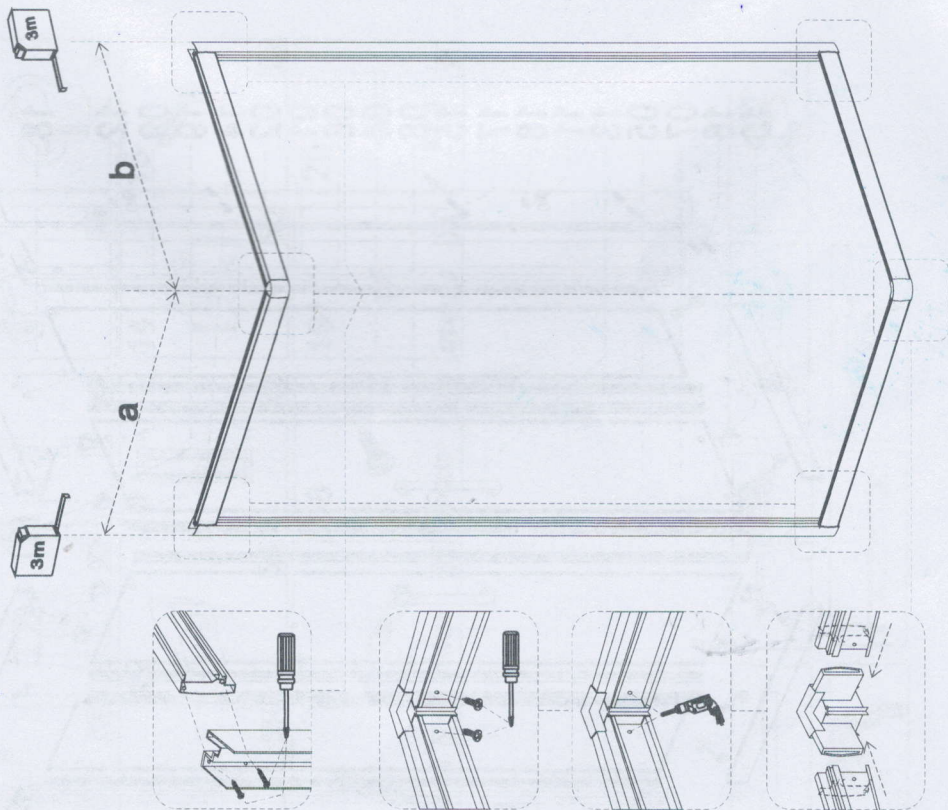
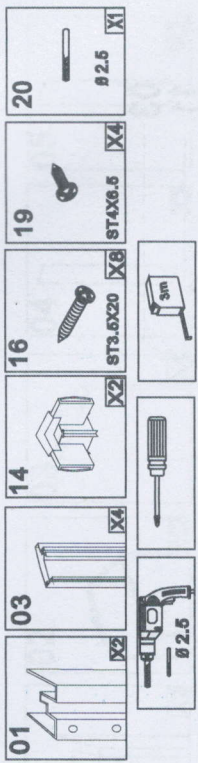


1

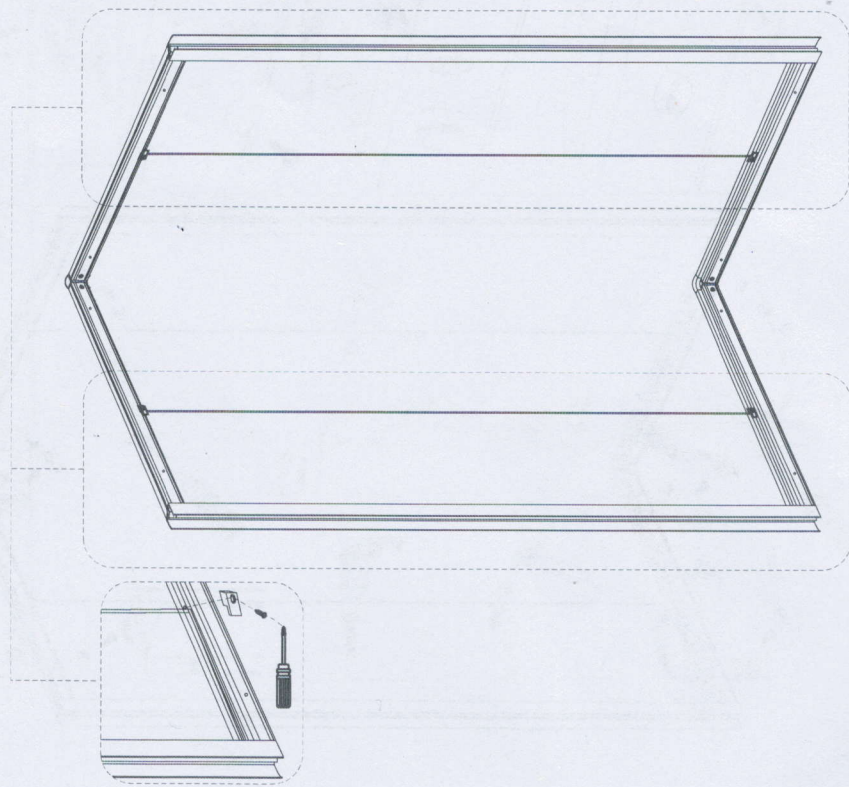








4

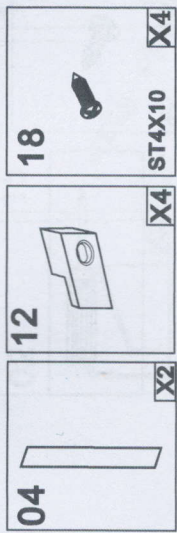



5











ST4X30

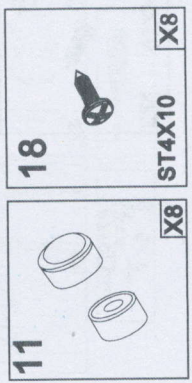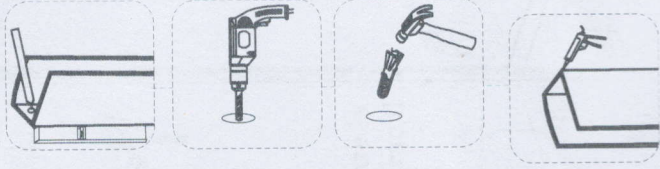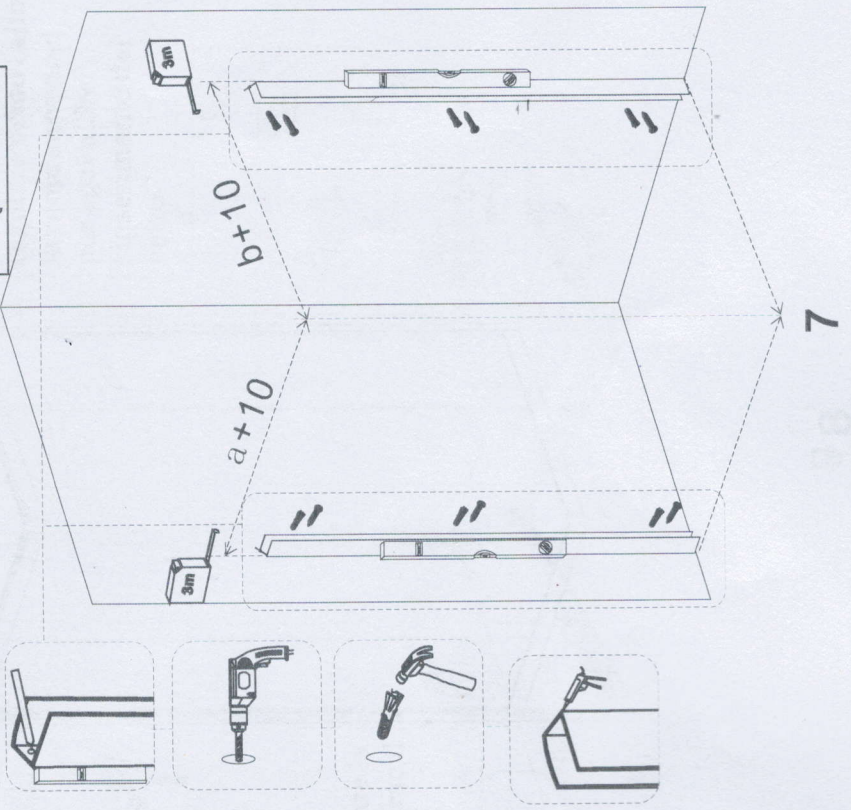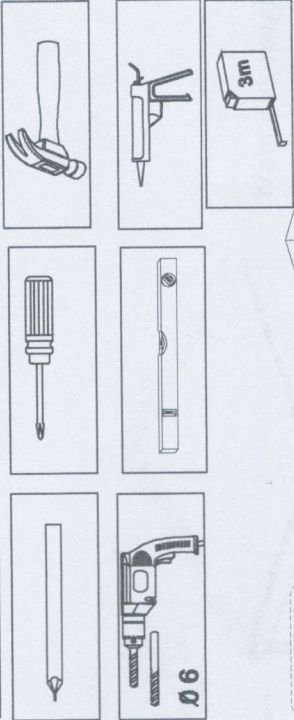


ST4X10

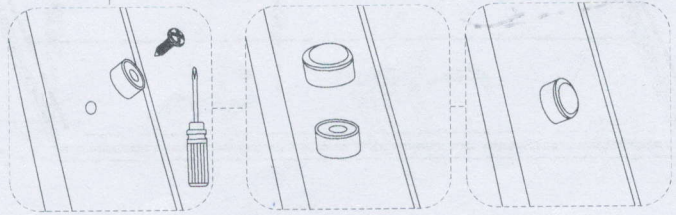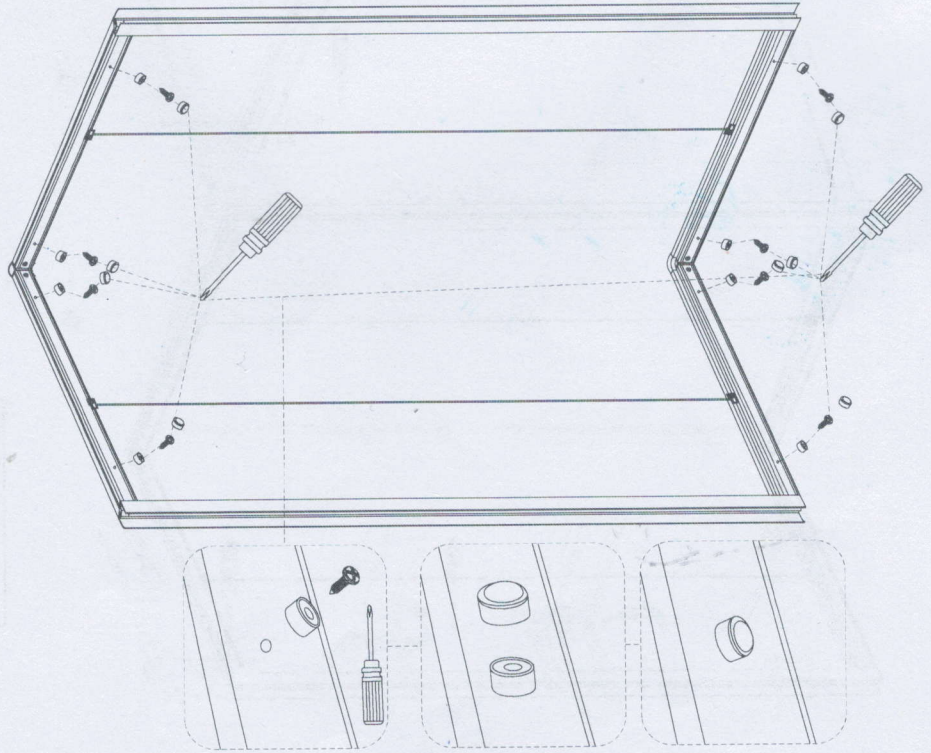


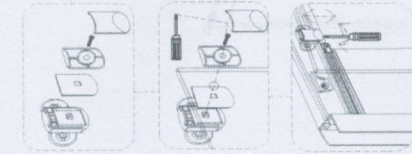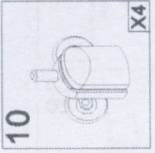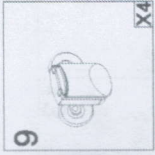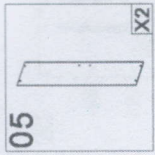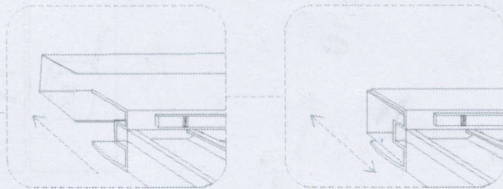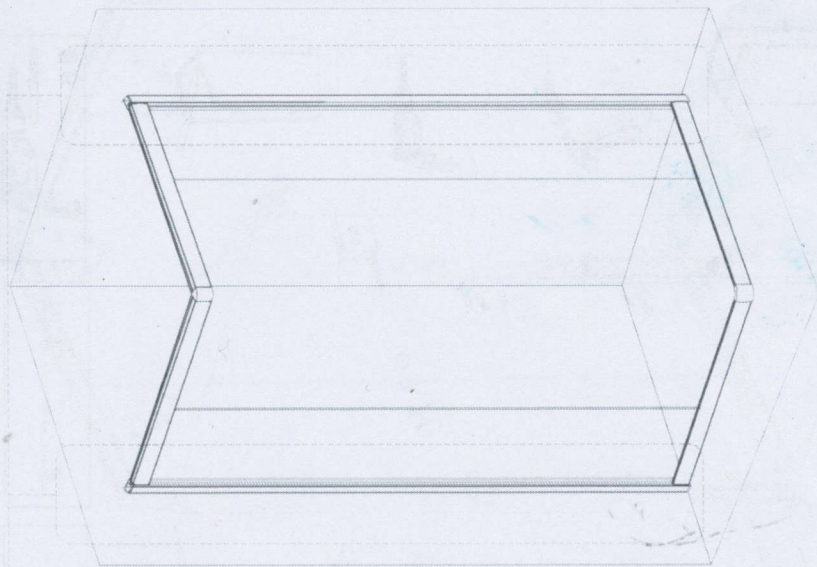



Nota:
Riregolare la
ruota verso il
basso.

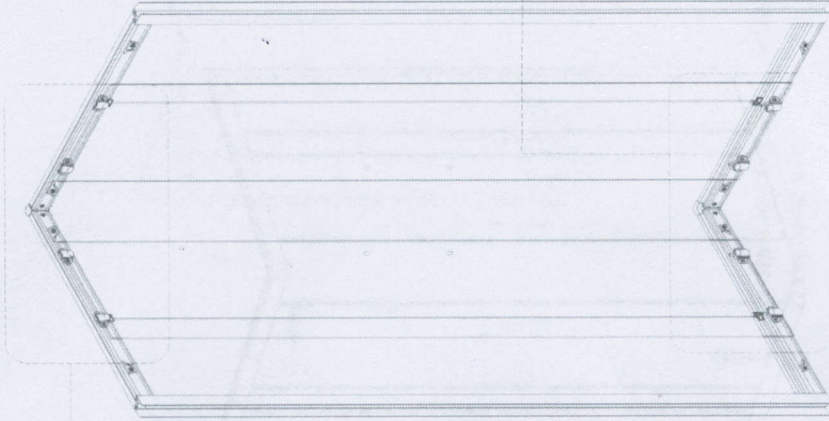



Nota: si consiglia di
regolare verso l'alto
le ruote superiori
per agevolare
l'inserimento del
vetro

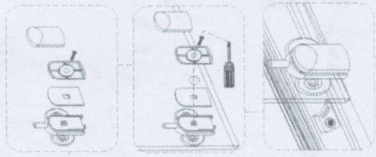

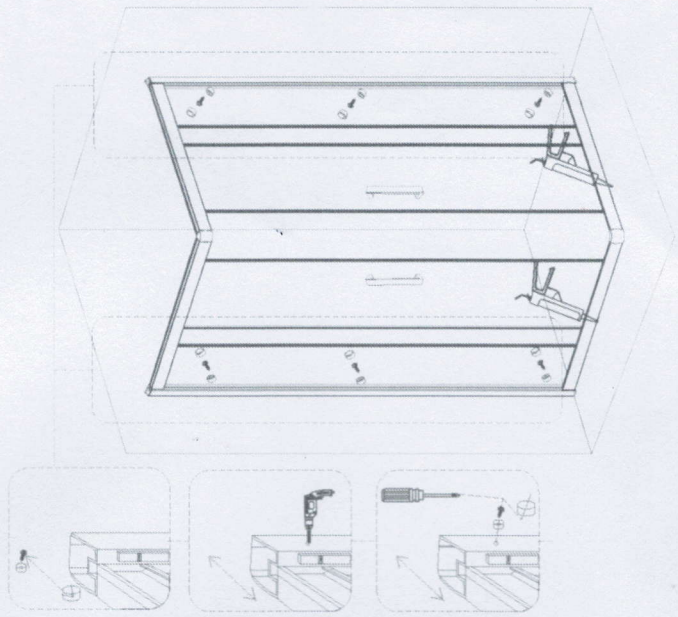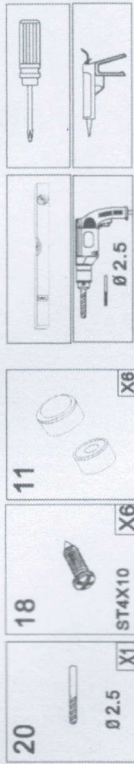

! Note: Dopo aver livellato i profili fissare le viti **!**

11

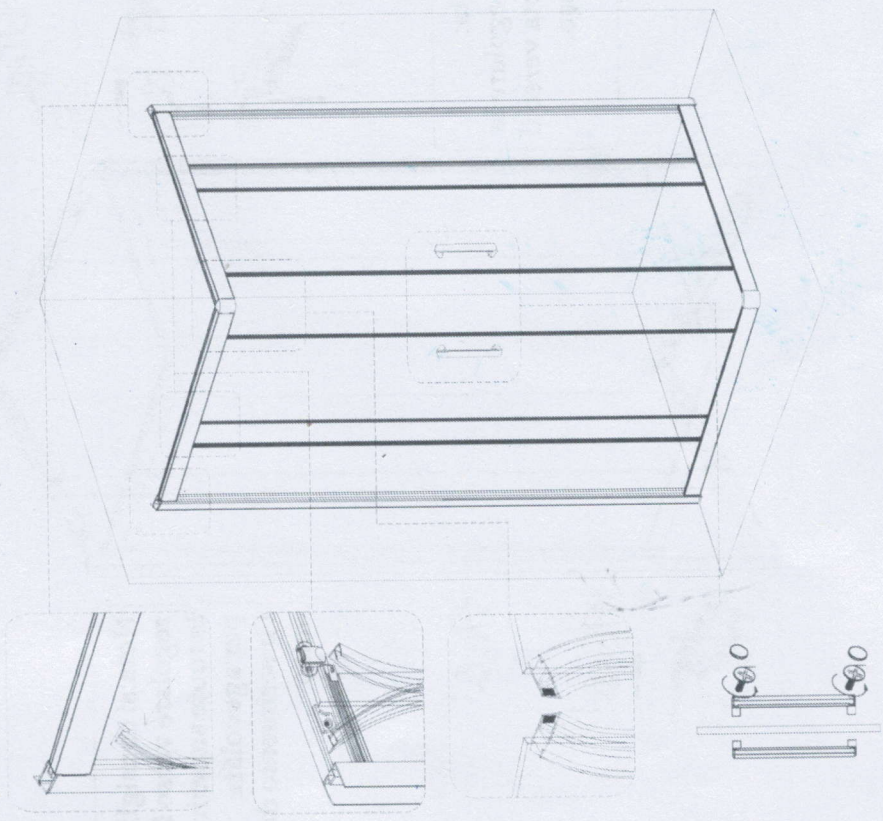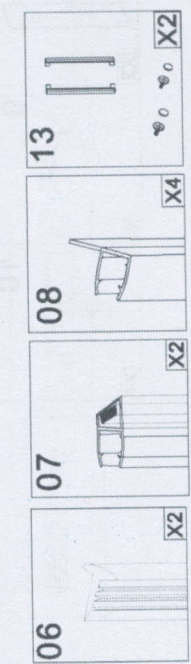

10